

- Kälteanlagen
- Klimaanlage
- Montage
- Kundendienst

Anzeige der Betriebsart

Anzeige der Stellung der Swinglamelle

Aktive Lüfterstufe

Betriebsart:

Kühlbetrieb

Heizbetrieb

Entfeuchten

Nur Lüften

Frischlufbetrieb
(mit VAM)

Lüfterstufe:

Einstellungsmöglichkeit
von niedriger, mittlerer und
hoher Lüfterstufe
(bauartbedingt)

Uhrzeit

Timer aktiv

Tastensperre aktiv

Detaillierte Anzeige:
Sollwert/Ist-Temperatur

Meldung

Ein-/Ausschalten:


Ist die Anlage in Betrieb,
leuchtet die grüne LED.
Tritt ein Fehler auf, blinkt
die grüne LED.

Zurück

Enter (Menütaste):

Menü aufrufen und Eingaben
bestätigen. Nach 5 Sekunden Drücken
ist die Tastensperre aktiv. Zum Lösen
erneut 5 Sekunden drücken.

Temperatureinstellung:
Einstellung der gewünsch-
ten Raumtemperatur ▲ ▼

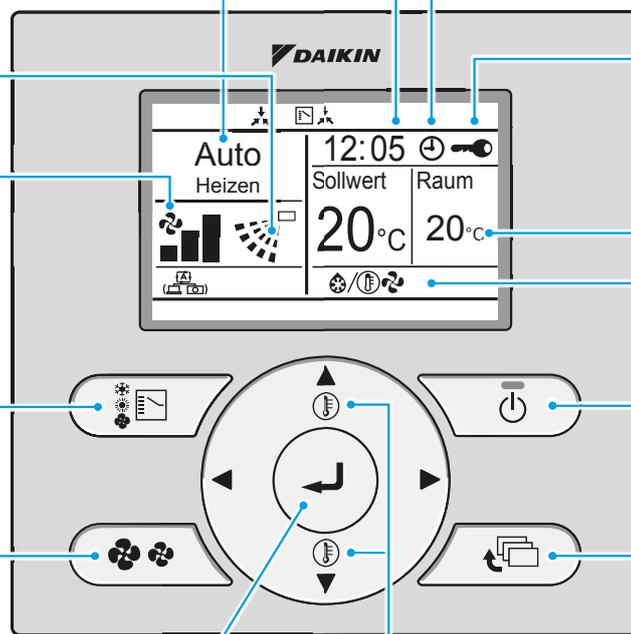

Hausanschrift
Hölderlinstraße 69
D-50858 Köln

Telefon
(022 34) 27 66 03
Telefax
(0 22 34) 7 60 63

Internet
www.hartleb.net
E-Mail
mail@hartleb.net

Bankverbindung
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE 6037 0502 9901 4100 6002
BIC: COKSDE33