

- Kälteanlagen
- Klimaanlage
- Montage
- Kundendienst

FERNBEDIENUNG KLIMAAANLAGE

- Anzeigen und Tastenfunktionen -

Anzeige Temperatur

Zeigt die eingestellte Solltemperatur an.

Anzeige externer Ventilator

Erscheint, wenn das Klimasystem im externen Ventilatorbetrieb ist.

Anzeige CENTER

Erscheint, wenn das Klimasystem zentral gesteuert wird.

Anzeige Timer-Betrieb

Anzeige der Einstellungen für den Timer-Betrieb.

Tasten TEMP

Mit diesen Tasten wird die Raumtemperatur eingestellt.

Taste TIMER

Mit dieser Taste werden die Timer-Funktionen ausgewählt.

Auswahltasten

Mit diesen Tasten werden Betriebsart und Uhrzeit für den Timer eingestellt.

Taste GRILL

Diese Taste hat keine Funktion.

Taste AIR CON No.

Zeigt die Adresse des angeschlossenen Klimagerätes an.

Taste CHECK

Diese Taste wird bei der Wartung benötigt. (für Servicetechniker)

Taste TEST

Diese Taste aktiviert einen Testbetrieb. (für Servicetechniker)

Anzeige Lüfterstufe

Anzeige Wochentimer

Zeigt die Einstellungen des Wochentimers an.

Anzeigebereich Betriebseinstellungen

Zeigt die Einstellungen für Temperatur, Ventilatorstufe, Betriebsart (Mode) und Betriebsmeldungen an.

Anzeige Betrieb/Störung

LED leuchtet bei Betrieb grün oder leuchtet/blinkt bei einer Störung rot.

Taste ON/OFF

Mit dieser Taste wird der Betrieb des Klimagerätes gestartet und gestoppt. Taste einmal betätigen, um das Gerät in Betrieb zu nehmen, und dann ein zweites Mal betätigen, um es zu stoppen.

Taste MODE

Mit dieser Taste wird zwischen den Betriebsarten umgeschaltet.

Taste FAN SPEED

Mit dieser Taste wird die Lüfterstufe eingestellt.

Taste VENT

Diese Taste wird zum Betrieb eines externen Ventilators verwendet.

Taste LOUVER

Mit dieser Taste wird die Schwenklamelle gestartet oder gestoppt.

Taste SET

Mit dieser Taste werden Einstellungen ausgewählt, bestätigt oder gespeichert.

Taste RESET

Diese Taste betätigen, um zur letzten Anzeige, Ebene oder Betriebsart zurückzukehren. (Während der Eingabe oder Programmierung)

Reset der Filter-Meldung

Zurücksetzen der Meldung "FILTER CLEANING". (Taste nach der Reinigung des Luftfilters betätigen.)



Wenn Sie eine der vorstehenden Tasten betätigen und "INVALID OPER" erscheint, hat die Taste keine Funktion. Dies deutet nicht auf eine Störung hin.

Hausanschrift
Hölderlinstraße 69
D-50858 Köln


Telefon
(022 34) 27 66 03
Telefax
(0 22 34) 7 60 63

Internet
www.hartleb.net
E-Mail
mail@hartleb.net

Bankverbindung
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE 6037 0502 9901 4100 6002
BIC: COKSDE33

- Kälteanlagen
- Klimaanlage
- Montage
- Kundendienst

- Kurzanleitung -

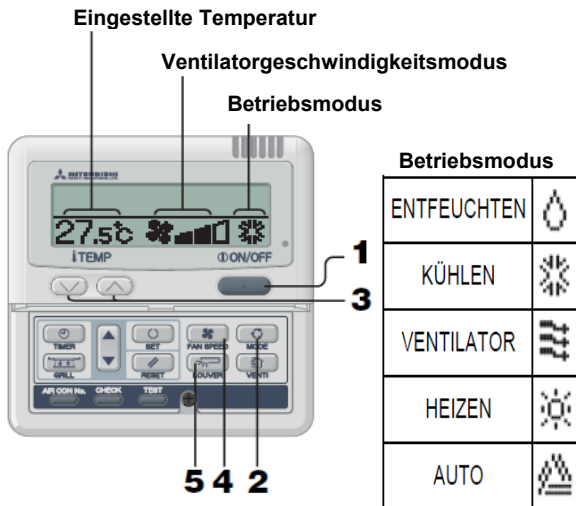

Richtlinien zur Einstellung der Raumtemperatur

Kühlen26 bis 28°C
 Entfeuchten21 bis 24°C
 Heizen22 bis 24°C
 VentilatorTemp. braucht nicht eingestellt werden

- Die Einstellung des Betriebsmodus, der Temperatur und des Luftvolumenstroms können auch vorgenommen werden, wenn die Klimaanlage gestoppt wurde. Wenn Sie bei Betriebsstopp eine Taste drücken, wird die betreffende Anzeige eingeschaltet und Sie können Einstellungen ändern. Die Anzeige bleibt nach Einstellungsänderung drei Sekunden eingeschaltet und schaltet dann automatisch ab.

Bitte beachten:

- Die Anzeige „OPERATION MODE INVALID“ blinkt auf und der Betrieb wechselt in folgenden Fällen auf „Fan“, da die Betriebsmodi nicht übereinstimmen.
- (1) Wenn bei Einsatz eines nur als Klimaanlage eingesetzten Außengerätes die Betriebswechsellaste auf Heizen gestellt Wird (einschl. Auto-Modus Heizbetrieb): <Betrieb im Klimaanlage-(Entfeuchtung) Modus.>
 - (2) Wenn bei Steuerung mehrerer, in unterschiedlicher Doppelfunktion als Heizlüfter/Klimaanlage oder nur als Klimaanlage eingesetzten Geräte die Betriebswechsellaste auf Heizen gestellt wird. <Betrieb im Klimaanlage-(Entfeuchtung) Modus.>

1 Drücken Sie die „ ON/OFF“ Taste. Die Klimaanlage wird in Betrieb genommen.

2 Drücken Sie die „ MODE“ Taste. Der Betriebsmodusbereich wird je nach Innengerätmodell angezeigt. Nach jedem Tastendruck wechselt die Anzeige in folgender Reihenfolge: Entfeuchten → Kühlen → Ventilator → Heizen (→ Auto) (Bei der Autofunktion, die nur bei Systemen mit Wärmerückgewinnung (KXR) ausgewählt werden kann, wird automatisch in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz zwischen der eingestellten und der Raumtemperatur, der Betriebsmodus Heizen oder Kühlen geschaltet).

3 Drücken Sie die **Thermostattasten** Drücken Sie die oder Taste, um die Temperatur einzustellen.

4 Drücken Sie die „ FAN SPEED“ Taste. (Ventilatorgeschwindigkeit) Der Geschwindigkeitsbereich wird je nach Innengerätmodell angezeigt.
 Bei 3 Geschwindigkeiten:
 Bei 2 Geschwindigkeiten: or
 Bei 1 Geschwindigkeit: Dieser Vorgang ist ungültig

5 Drücken Sie die „ LOUVER“ Taste. (Luftklappentaste) Wenn das Innengerät über die „auto swing“-Funktion verfügt, wird nach einmaliger Betätigung der LOUVER-Taste der aktuelle Status der Luftklappen angezeigt.

- Um die Luftklappen zu starten
 → Die LOUVER-Taste betätigen, bis das Display [SWING] anzeigt.
- Um die Luftklappen zu stoppen
 1. Drücken Sie, während sich die Klappen bewegen, die Taste einmal, um die Stoppeinstellungen der Reihe nach anzuzeigen.
 2. Drücken Sie die Taste dann erneut bei der gewünschten Einstellung, um die Luftklappe in dieser Position zu stoppen.

Effektive Stopp-/Klappenposition
 Bei Auto-Betrieb: Mitte
 Bei Kühlung/Entfeuchtung: Horizontal
 Bei Heizbetrieb: Nach unten

Stop Drücken Sie die „ ON/OFF“ Taste. (Ein-Aus-) Taste

Hausanschrift
 Hölderlinstraße 69
 D-50858 Köln

Telefon
 (022 34) 27 66 03
 Telefax
 (0 22 34) 7 60 63

Internet
 www.hartleb.net
 E-Mail
 mail@hartleb.net

Bankverbindung
 Kreissparkasse Köln
 IBAN: DE 6037 0502 9901 4100 6002
 BIC: COKSDE33