
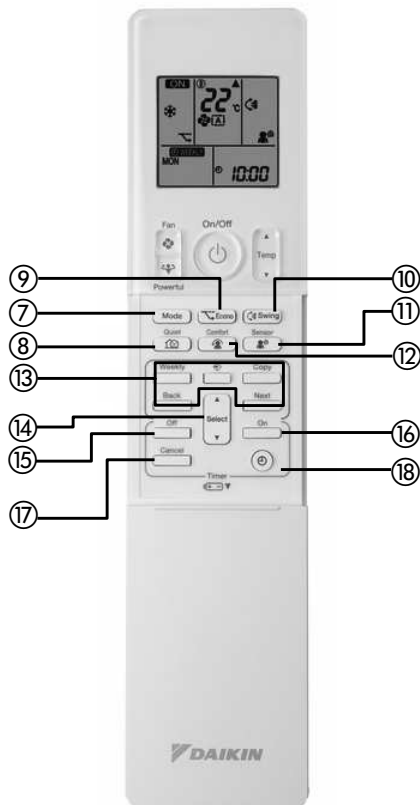


**IR-Fernbedienung für FTXG-L und CTXS-K  
ARC 466 A1**

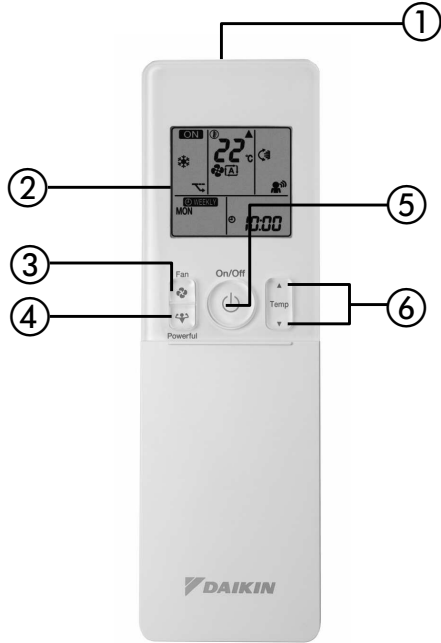

- ① **Signalsender:**  
Er übermittelt Signale an das Innengerät.
- ② **Anzeige:**  
Mit ihr werden die aktuellen Einstellungen angezeigt. In dieser Abbildung sind zur Erklärung alle möglichen Anzeigen dargestellt.
- ③ **VENTILATOR-Einstelltaste:**  
Mit ihr wird die Luftstromstärke gewählt.
- ④ **LEISTUNGSBETRIEB-Taste:**  
Funktion LEISTUNGSBETRIEB
- ⑤ **EIN/AUS-Taste:**  
Durch einmaliges Drücken dieser Taste wird die Funktion gestartet. Durch das erneute Drücken wird die Funktion gestoppt.
- ⑥ **Einstellungstasten TEMPERATUR:**  
Zum Ändern der voreingestellten Temperatur.
- ⑦ **Betriebsart WAHLTASTE:**  
Hiermit wird die Betriebsart ausgewählt. (AUTO/ENTFEUCHTER/KÜHL/HEIZ/VENTILATOR)
- ⑧ **Taste LEISE:** für Funktion FLÜSTER-BETRIEB AUSSENGERÄT
- ⑨ **ECONO-Taste:** ECONO-Modus
- ⑩ **Taste SCHWENKEN:**  
Horizontale Lamellen (Schwenklappen)
- ⑪ **SENSOR-Taste:**  
Funktion INTELLIGENTES AUGE
- ⑫ **Taste: Comfort/Sensor:**  
Betriebsart ANGENEHMER LUFTSTROM und INTELLIGENTES AUGE
- ⑬ **Taste WOCHEN/PROGRAMM/KOPIER/ZURÜCK/VOR-Betrieb:**  
WOCHENSCHALTUHR-Betrieb
- ⑭ **AUSWAHL-Taste**  
Zum Ändern der Einstellungen von EIN/AUS-TIMER und WOCHENSCHALTUHR.
- ⑮ **TIMER-AUS-Taste**
- ⑯ **TIMER-EIN-Taste**
- ⑰ **TIMER-LÖSCHEN-Taste:**  
Diese Taste löscht die Timer-Einstellungen. Kann nicht mit der WOCHENSCHALTUHR kombiniert werden.
- ⑱ **UHR-Taste**

**Hausanschrift**  
Hölderlinstraße 69  
D-50858 Köln

**Telefon**  
(022 34) 27 66 03  
**Telefax**  
(0 22 34) 7 60 63

**Internet**  
[www.hartleb.net](http://www.hartleb.net)  
**E-Mail**  
[mail@hartleb.net](mailto:mail@hartleb.net)

**Bankverbindung**  
Kreissparkasse Köln  
IBAN: DE 6037 0502 9901 4100 6002  
BIC: COKSDE33