


- Kälteanlagen
- Klimaanlage
- Montage
- Kundendienst

IR-Fernbedienung für ATX-JV

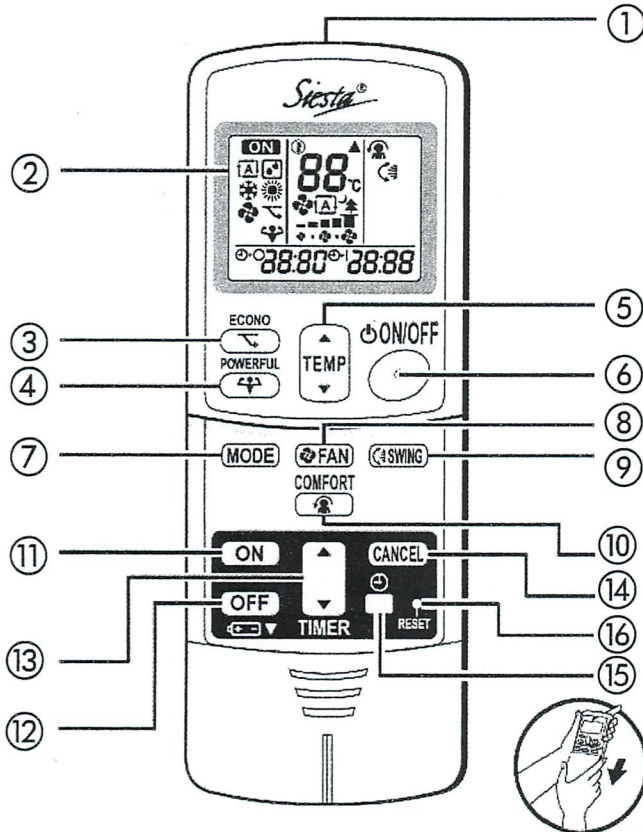

- ① Signalsender:
Es übermittelt Signale an das Innengerät.
- ② Anzeige:
Mit ihr werden die aktuellen Einstellungen angezeigt. In dieser Abbildung sind zur Erklärung alle möglichen Anzeigen dargestellt.
- ③ ECONO-Taste: Econo-Modus
- ④ LEISTUNGSBETRIEB-Taste:
für Funktion LEISTUNGSBETRIEB
- ⑤ Einstellungstaste TEMPERATUR:
Zum Ändern der voreingestellten Temperatur.
- ⑥ EIN/AUS-Taste:
Durch einmaliges Drücken dieser Taste wird die Funktion gestartet.
Durch das erneute Drücken wird die Funktion gestoppt.
- ⑦ Betriebsart-WAHLTASTE:
Hiermit wird die Betriebsart ausgewählt. (AUTO / ENTFEUCHTER / KÜHL / HEIZ / VENTILATOR)
- ⑧ VENTILATOR-Einstelltaste:
Mit ihr wird die Luftstromstärke gewählt.
- ⑨ Taste SCHWENKEN
- ⑩ SENSOR-Taste: Funktion INTELLIGENTES AUGE
- ⑪ TIMER-EIN-Taste
- ⑫ TIMER-AUS-Taste
- ⑬ Einstelltaste TIMER:
Zum Ändern der voreingestellten Zeiten.
- ⑭ TIMER-LÖSCHEN-Taste:
Diese Taste löscht die Timer-Einstellungen.
- ⑮ UHR-Taste
- ⑯ RESET-Taste

Hausanschrift
Hölderlinstraße 69
D-50858 Köln

Telefon
(0 22 34) 2766 03
Telefax
(0 22 34) 760 63

E-Mail
mail@hartleb.net

Bankverbindung
Commerzbank Köln
BLZ 370 400 44
Konto-Nr. 5 205 380

Kreissparkasse Köln
BLZ 370 502 99
Konto-Nr. 141 006 002